



# Handleiding hijsen warmtepompschoorsteen (LWP)

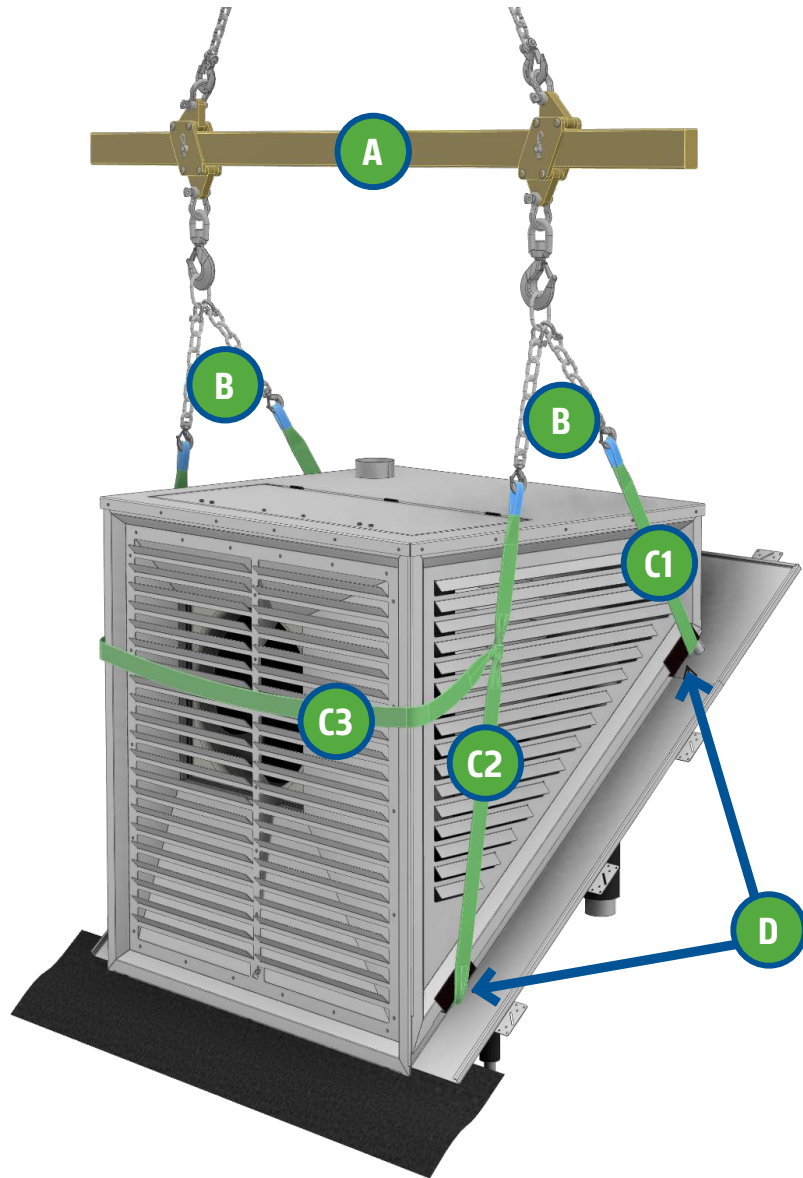

Figuur 1: Het hijsen van de LWP

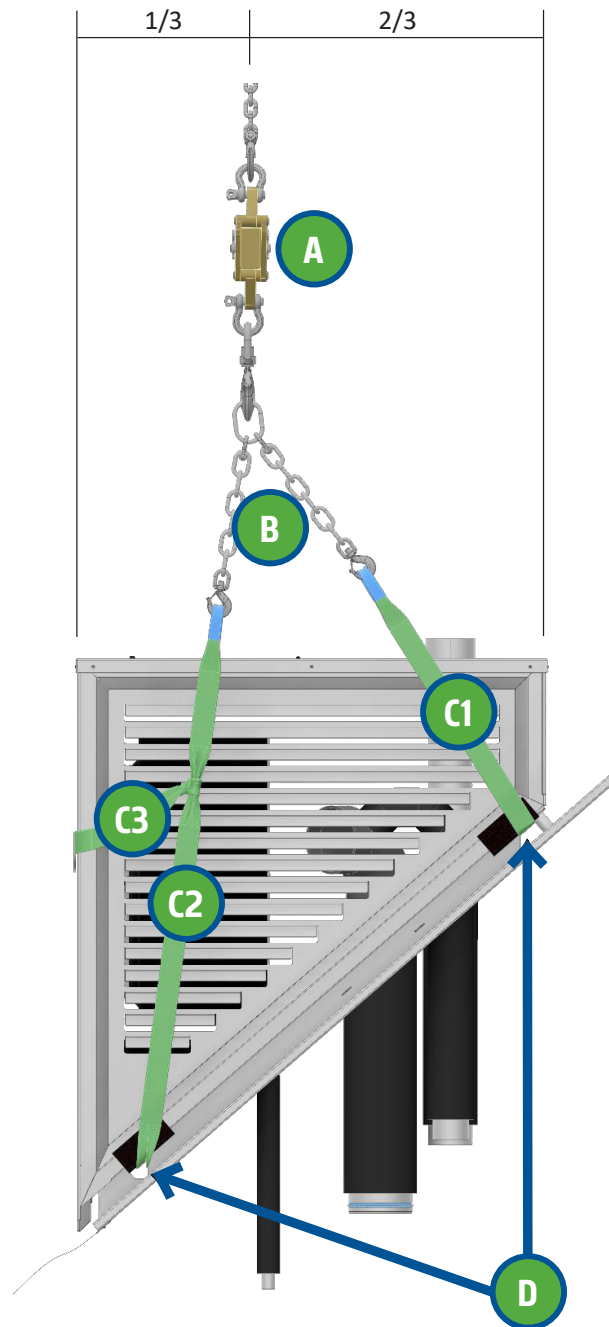

Figuur 2: Zijaanzicht hijsituatie



# HANDLEIDING HIJSEN WARMTEPOMPSCHOORSTEEN (LWP)

## 1. Evenaar (A)

Hijs met behulp van een evenaar om beschadigingen te voorkomen. Positioneer de evenaar boven het zwaartepunt van de LWP, dit bevindt zich ongeveer op 1/3 van de diepte van de LWP, vanaf voren gemeten (Figuur 2). LET OP: De exacte positie van het zwaartepunt is voor elke LWP verschillend, positioneer de evenaar naar eigen inzicht!

## 2. Hijskettingen (B)

Bevestig twee hijskettingen (tweesprong met inkortschalm) (B) aan de evenaar (A).

## 3. Hijsbanden (C)

Gebruik 3 hijsbanden. De onderstaande lengtes zijn een voorstel, kies de lengte van de hijsbanden altijd naar eigen inzicht:

- 1x 4m (C1)

- 1x 6m (C2)

- 1x 2m (C3)

Stap 1: Voer hijsband C1 door de achterste en hijsband C2 door de voorste hijsopeningen (D). Verbind deze hijsbanden vervolgens aan de hijskettingen (B).

Stap 2: Breng hoekbescherming aan in de 4 hijsopeningen (D).

Stap 3: Verbind hijsband C3 aan hijsband C2 zoals afgebeeld in Figuur 1 & 2. LET OP: Hijsband C3 dient slap te hangen en mag hijsband C2 niet onder spanning zetten!

## 4. Hijzen

De LWP kan nu op het dak gehesen worden.

Deze handleiding is puur een richtlijn voor de montage van de LWP. We raden aan om het montageproces uit te voeren op basis van uw eigen professionele oordeel. Bij twijfel neemt u contact op met **Breman Installatiefabriek IJsselmuiden**. Bereikbaar via **038 332 77 99**. De afbeeldingen in dit document zijn een indicatie en geven niet de echte situatie weer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze afbeeldingen.